


**M-0021 Inneneinrichtung Doppelstock-Steuerwagen *Interior „Double deck control car“***

Geeignete Klebstoffe: Sekundenkleber, oder andere Kleber für Hartkunststoffe (ABS)

*Suitable glues: superglue or other glues suitable for hard plastic (ABS)*

Stecken Sie die beiden oberen Sitzreihen (im Bild Gelb und Grün) seitlich auf die vorhandene Platine (Braun) wie im Bild ersichtlich. Eine Sitzreihe hat an der Stelle, wo auf der Platine ein Widerstand aufgelötet ist, mehr Platz. Kleben Sie die Wände (Rot) auf die untere Sitzreihe (Weiß). Das hintere Element (Blau) können Sie mit etwas Doppelklebeband auf dem Fahrgestell fixieren.

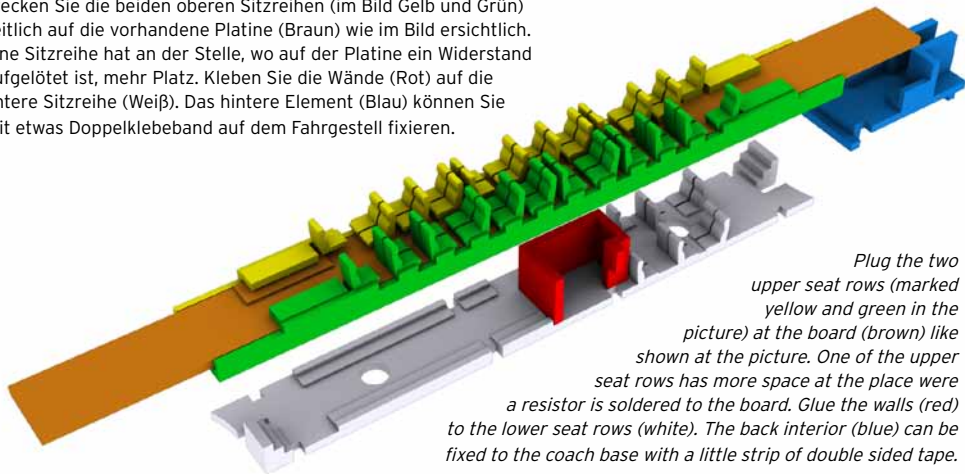

*Plug the two upper seat rows (marked yellow and green in the picture) at the board (brown) like shown at the picture. One of the upper seat rows has more space at the place where a resistor is soldered to the board. Glue the walls (red) to the lower seat rows (white). The back interior (blue) can be fixed to the coach base with a little strip of double sided tape.*